

Οδηγός μέτρησης κουρτινών

Για να υπολογίσετε τις διαστάσεις στις κουρτίνες σας και να τις παραγγείλετε σωστά, θα πρέπει να πάρετε τις σωστές μετρήσεις σε ύψος και πλάτος. Καταρχάς, χρησιμοποιείτε μεταλλικό μέτρο για όλες τις μετρήσεις. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό ανάλογα με το τύπο του κουρτινόξυλου που έχετε:

Περίπτωση 1: Σιδηρόδρομος


Για το **ύψος** μετράτε από τα γαντζάκια του σιδηρόδρομου μέχρι το σημείο που επιθυμείτε. Παρακάτω παρουσιάζονται 3 επιλογές (Εικόνα1) από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας:

- A. 15-20 εκατοστά (cm) κάτω από το περβάζι (ή 2 εκατοστά πάνω από τοκαλοριφέρ)
- B. 1-2 εκατοστά (cm) πάνω από το δάπεδο
- C. 10-15 εκατοστά (cm) επιπλέον από το τέλος του δαπέδου



Εικόνα1: Επιλογές ραφήματος μήκους κουρτίνας

Επίσης, έχετε υπόψη σας και το φάρδος από τη τρέσα (σιρίτι) της κουρτίνας. Εμείς χρησιμοποιούμε λευκή τρέσα (φάρδος τρέσας 7cm) με συνεχόμενη πιέτα, αναλογίας 1 προς 2,5 και 3 υποδοχές (Εικόνα2) για να μπει το γαντζάκι, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσετε λίγο το ύψος. Εάν θέλετε η κουρτίνα σας να κρύβει το σιδηρόδρομο, τότε θα βάλετε τα γαντζάκια στην πιο κάτω υποδοχή. Αυτό το φάρδος από το σιρίτι θα πρέπει να το συνυπολογίσετε στο ύψος.

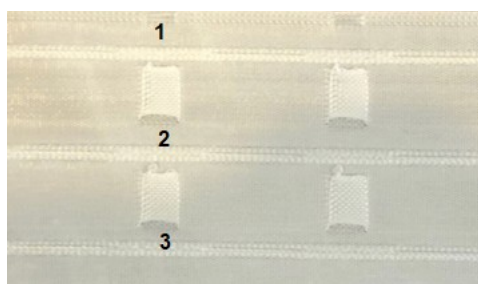

Εικόνα2: Τρέσα λευκή με 3 υποδοχές

Τέλος, για το **πλάτος** μετράτε το σιδηρόδρομο από άκρη σε άκρη.

Περίπτωση 2: Κουρτινόβεργα με κρίκους

Για το **ύψος** μετράτε από τα γαντζάκια, που είναι στους κρίκους της κουρτινόβεργας, μέχρι το δάπεδο. Όπως και στην Περίπτωση 1, θα πρέπει να συνυπολογίσετε το φάρδος από το σιρίτι, αν θέλετε το γαντζάκι να είναι στην πιο κάτω υποδοχή.

Για το **πλάτος** μετράτε το διάστημα ανάμεσα στα δύο στηρίγματα της κουρτινόβεργας.




Εικόνα3: Ραφή κλασική με τρέσα συνεχόμενης πιέτας

Περίπτωση 3: Κουρτινόβεργα με ραφή τιράντες ή σωλήνα

Για το **ύψος** μετράτε από την πάνω πλευρά του σωλήνα μέχρι το σημείο που επιθυμείτε. Όπως και στην Περίπτωση 1, υπάρχουν 3 επιλογές (Εικόνα1) από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας:

- A. 15-20 εκατοστά (cm) κάτω από το περβάζι(ή δύο εκατοστά πάνω από τοκαλοριφέρ)
- B. 1-2 εκατοστά (cm) πάνω από το δάπεδο
- C. 10-15 εκατοστά (cm) επιπλέον από το τέλος του δαπέδου

Για το **πλάτος** μετράτε το διάστημα ανάμεσα στα δύο στηρίγματα της κουρτινόβεργας.

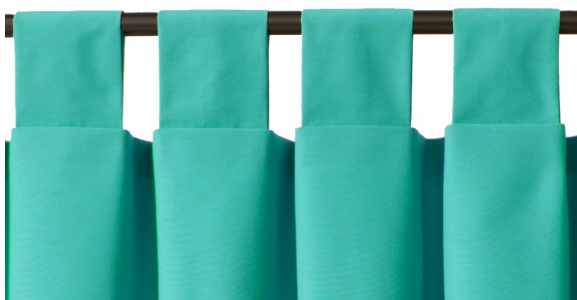

Εικόνα4: Ραφή τιράντες



Εικόνα5: Ραφή σωλήνα

Κόστος ραπτικών

- **Ραφή απλή** με τρέσα λευκή (φάρδος τρέσας 7cm) με συνεχόμενη πιέτα, αναλογίας 1 προς 2,5 και 3 υποδοχές (Εικόνα2): **4€** για κάθε μέτρο υφάσματος (Εικόνα3).
- **Ραφή τιράντες** χωρίς τρέσα: **6€** για κάθε μέτρο υφάσματος (Εικόνα4).
- **Ραφή σωλήνα** χωρίς τρέσα: **5€** για κάθε μέτρο υφάσματος (Εικόνα5).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 26823-01015.